




## Con Microprocessore

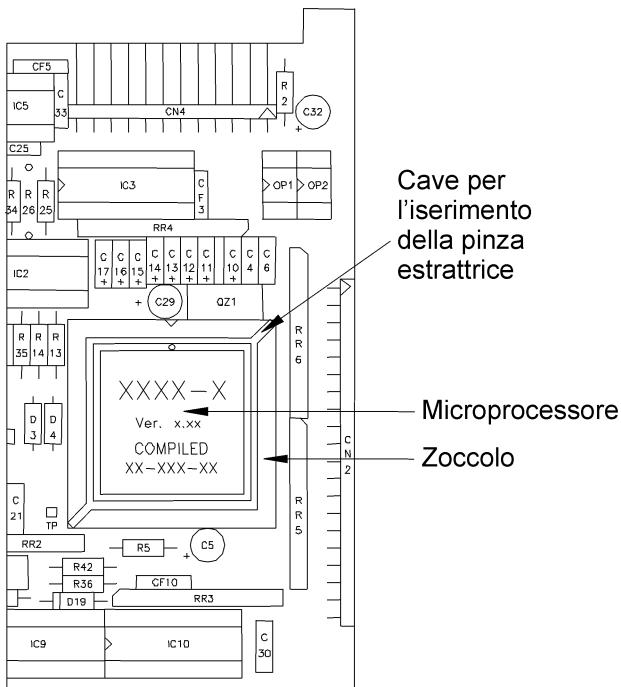

## Senza Microprocessore

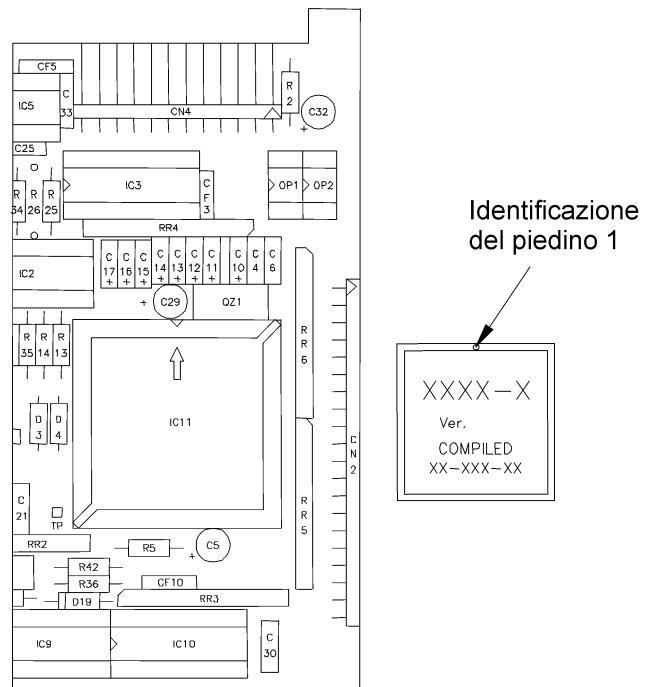

## Pinza estrattrice

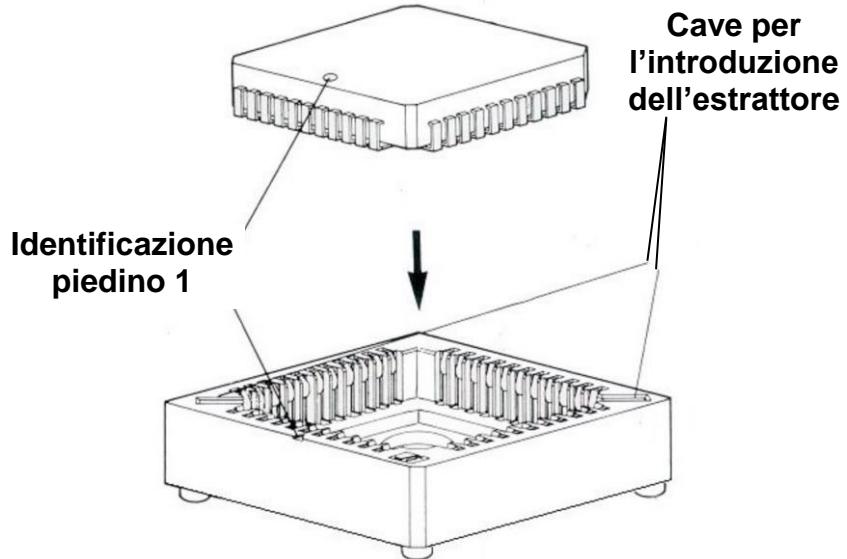

**Il microprocessore va semplicemente premuto nello zoccolo e viene mantenuto nella sua sede dalle molle di contatto.**

**Il microprocessore può essere rimosso inserendo nelle cave l'apposita pinza estrattrice.**