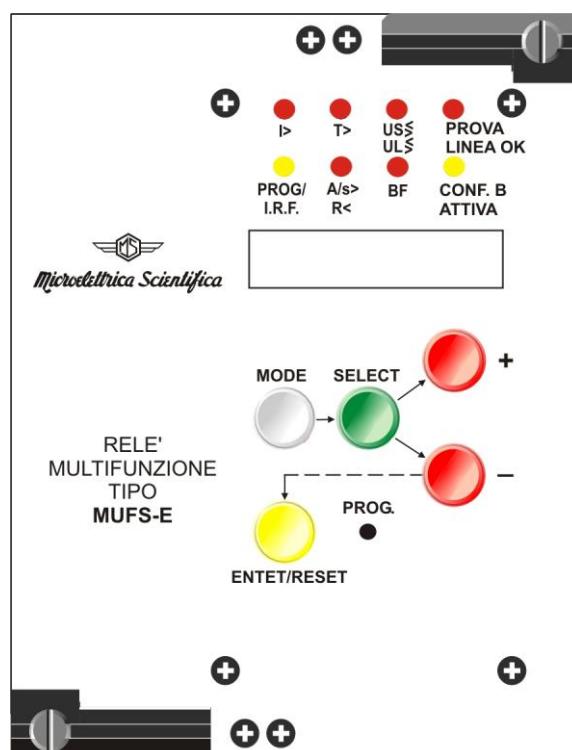


RELE' DI PROTEZIONE MULTIFUNZIONE**TIPO****MUFS-E****MANUALE OPERATIVO****CE**

INDICE

1. NORME GENERALI	3
1.1 - Stoccaggio e Trasporto	3
1.2 - Installazione	3
1.3 - Connessione Elettrica	3
1.4 - Grandezze in Ingresso ed Alimentazione Ausiliaria	3
1.5 - Carichi in Uscita	3
1.6 - Messa a Terra	3
1.7 - Regolazione e Calibrazione	3
1.8 - Dispositivi di Sicurezza	3
1.9 - Manipolazione	3
1.10 - Manutenzione ed Utilizzazione	4
1.11 - Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici	4
1.11 - Guasti e Riparazioni	4
2. CARATTERISTICHE GENERALI	4
2.1 - Alimentazione Ausiliaria	4
2.2 - Orologio e Calendario	5
2.2.1 - Sincronismo	5
2.2.2 - Programmazione	5
2.2.3 - Risoluzione	5
2.2.4 - Funzionamento a relè spento	5
2.2.5 - Tolleranza	5
2.3 - Registrazione Oscillografica	6
3. COMANDI E MISURE	7
4. SEGNALAZIONI	8
5. RELE' DI USCITA	9
6. COMUNICAZIONE SERIALE	9
7. INGRESSI DIGITALI	10
8. TEST	10
9. UTILIZZO DELLA TASTIERA E DEL DISPLAY	11
10. LETTURA DELLE MISURE E REGISTRAZIONI	12
10.1 - ACT.MEAS	12
10.2 - MAX VAL	12
10.3 - Ev.Rec	13
10.4 - TRIP NUM	14
11. LETTURA DELLE REGOLAZIONI	14
12. PROGRAMMAZIONE	15
12.1 - Programmazione delle Regolazioni	15
13. FUNZIONI DI TEST MANUALE E AUTOMATICO	18
13.1 - Programma TESTPROG sottoprogramma W/O TRIP	18
13.2 - Programma TESTPROG sottoprogramma WithTRIP	18
14. MANUTENZIONE	18
15. PROVA D'ISOLAMENTO A FREQUENZA INDUSTRIALE	18
17. SCHEMA DI CONNESSIONE (SCE1800 Rev.0 Uscite Standard)	20
18. SCHEMA DI CONNESSIONE SERIALE (SCE1309)	21
20. ISTRUZIONI DI ESTRAZIONE ED INSERIMENTO	22
20.1 - Estrazione	22
20.2 - Inserzione	22
21. INGOMBRO	23
22. DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO TASTIERA	24
23. MODULO DI PROGRAMMAZIONE	25

1. NORME GENERALI**1.1 - Stoccaggio e Trasporto**

Devono essere rispettate le condizioni ambientali riportate sul catalogo o dettate dalle norme IEC applicabili.

1.2 - Installazione

Deve essere eseguita correttamente in accordo alle condizioni di funzionamento stabilite dal costruttore ed alle normative IEC applicabili.

1.3 - Connessione Elettrica

Deve essere strettamente eseguita in accordo agli schemi di connessione forniti con il prodotto, alle sue caratteristiche e nel rispetto delle normative applicabili, con particolare attenzione alla sicurezza degli operatori.

1.4 - Grandezze in Ingresso ed Alimentazione Ausiliaria

Verificare attentamente che il valore delle grandezze in ingresso e la tensione di alimentazione siano corretti ed entro i limiti della variazione ammissibile.

1.5 - Carichi in Uscita

Devono essere compatibili con le prestazioni dichiarate dal costruttore.

1.6 - Messa a Terra

Quando sia prevista, verificarne attentamente l'efficienza.

1.7 - Regolazione e Calibrazione

Verificare attentamente la corretta regolazione delle varie funzioni in accordo alla configurazione del sistema protetto, alle disposizioni di sicurezza e all'eventuale coordinamento con altre apparecchiature.

1.8 - Dispositivi di Sicurezza

Verificare attentamente che tutti i mezzi di protezione siano montati correttamente, applicare idonei sigilli dove richiesto e verificarne periodicamente l'integrità.

1.9 - Manipolazione

Nonostante siano stati utilizzate tutte le migliori tecniche di protezione nel progettare i circuiti elettronici dei relè MS, i componenti elettronici ed i congegni semiconduttori montati sui moduli possono venire seriamente danneggiati dalle scariche elettrostatiche che possono verificarsi durante l'eventuale manipolazione. Il danno causato potrebbe non essere immediatamente visibile, ma l'affidabilità e la durata del prodotto sarebbero ridotte. I circuiti elettronici prodotti da MS sono completamente sicuri contro le scariche elettrostatiche (8 kV; IEC 255.22.2) quando sono alloggiati nell'apposito contenitore. L'estrazione dei moduli senza le dovute cautele li espone automaticamente al rischio di danneggiamento.

- a. Prima di rimuovere un modulo, assicurarsi, toccando il contenitore, di avere il medesimo potenziale elettrostatico dell'apparecchiatura.
- b. Maneggiare le schede sempre per mezzo della mostrina frontale, dell'intelaiatura, o ai margini del circuito stampato. Non toccare i componenti elettronici, le piste del circuito stampato o i connettori.
- c. Non passare le schede ad un'altra persona se non dopo avere verificato di essere allo stesso potenziale elettrostatico. Darsi la mano permette di raggiungere lo stesso potenziale.
- d. Appoggiare le schede su di una superficie antistatica, o su di una superficie che sia allo stesso Vs. potenziale.
- e. Riporre o trasportare le schede in un contenitore di materiale conduttore.

Ulteriori informazioni riguardanti le procedure di sicurezza per tutte le apparecchiature elettroniche possono essere trovate nelle norme BS5783 e IEC 147-OF.

1.10 - Manutenzione ed Utilizzazione

Fare riferimento alle istruzioni del costruttore; la manutenzione deve essere effettuata da personale specializzato ed in stretta conformità alle norme di sicurezza. (vedi paragrafo 14)

1.11 - Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici

(applicabile nell'Unione Europea e negli altri paesi europei con servizio di raccolta differenziata)
Il prodotto sarà consegnato al centro di raccolta autorizzato per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici.
Assicurandovi che il prodotto venga smaltito in modo adeguato, eviterete un potenziale impatto negativo sull'ambiente e la salute umana, Che potrebbe essere causato da una gestione non conforme dello smaltimento del prodotto. Il riciclaggio dei materiali contribuirà alla conservazione delle risorse naturali.

1.11 - Guasti e Riparazioni

Le calibrazioni interne ed i componenti non devono essere alterati o sostituiti.

Per riparazioni rivolgersi a MS od al suo rivenditore autorizzato.

Il mancato rispetto delle norme e delle istruzioni sopra indicate sollevano il costruttore da ogni responsabilità.

2. CARATTERISTICHE GENERALI

Tre ingressi di corrente "0 - 20mA" vengono utilizzati per le misure di ingresso.

Tali canali hanno le seguenti caratteristiche.

- Canale 1 (morsetti 29-39) : +/-20mA \Leftrightarrow +/- Un (fondo scala misura 2Un)
- Canale 2 (morsetti 32-33) : +/-20mA \Leftrightarrow +/- Un (fondo scala misura 2Un)
- Canale 3 (morsetti 25-26) : +/-20mA \Leftrightarrow +/- 1In
(morsetti 27-28) : +/-20mA(10In) \Leftrightarrow +/- 10In (fondo scala misura 20In).

Effettuare i collegamenti secondo gli schemi riportati sul fianco del relè.

Verificare i valori di alimentazione riportati sullo schema e sul bollettino di collaudo.

Il relè è provvisto di proprio alimentatore interno del tipo multitensione autoranging, autoprotetto e galvanicamente isolato a mezzo trasformatore.

2.1 - Alimentazione Ausiliaria

Il relè può essere equipaggiato con due diversi tipi di **alimentazione ausiliaria** :

- a) - { 24V(-20%) / 110V(+15%) a.c.
 | 24V(-20%) / 125V(+20%) d.c.
- b) - { 80V(-20%) / 220V(+15%) a.c.
 | 90V(-20%) / 250V(+20%) d.c.

Prima di alimentare il relè verificare che la tensione ausiliaria disponibile sia idonea all'alimentatore montato.

2.2 - Orologio e Calendario

L'apparecchio è dotato di un orologio/calendario con anni (2 cifre) mesi (3 lettere), giorni (2 cifre), ore, minuti e secondi. Il calendario appare come prima voce del menù misure, mentre l'ora è la seconda voce dello stesso menù.

2.2.1 - Sincronismo

L'orologio è sincronizzabile da linea seriale.

Sono impostabili i seguenti periodi di sincronizzazione: 5, 10, 15, 30, 60 minuti.

La sincronizzazione può anche essere disabilitata, nel qual caso l'unico modo di correggere l'ora e la data attuali è l'impostazione attraverso la tastiera oppure la porta seriale.

Nel caso il sincronismo sia abilitato, il relè si aspetta di ricevere un segnale di sincronizzazione all'inizio di ogni ora e in seguito allo scadere di ogni periodo di sincronizzazione.

Quando un impulso viene ricevuto, l'ora e la data vengono portate automaticamente all'istante di sincronizzazione atteso più vicino.

Ad esempio se il periodo di sincronizzazione è pari a 10min., nel caso in cui venga ricevuto un impulso di sincronizzazione alle 20:03:10 del 10 Gennaio 98, il tempo e la data vengono corretti come segue: 20:00:00 10 Gennaio 98.

Se invece l'impulso viene ricevuto alle 20:06:34 del 10 Gennaio 98, il tempo e la data vengono portati a: 20:10:00 10 Gennaio 98.

Se l'impulso viene ricevuto esattamente a metà del periodo di sincronizzazione l'ora viene riportata all'istante di sincronizzazione precedente.

2.2.2 - Programmazione

Entrando nel menù PROGR/SETTINGS compare la data attuale con la cifra più a destra (anni) lampeggiante. Il lampeggio indica che la cifra è modificabile per mezzo del tasto UP.

L'effetto del tasto DOWN è invece quello di rendere modificabili a rotazione gli elementi della data (giorni, mesi, anni). Il relè non permette l'impostazione di date inesistenti, né da tastiera né da porta seriale.

Premendo il tasto ENTER la data viene memorizzata nella memoria permanente.

Premendo il tasto SELECT si passa alla impostazione dell'ora.

Il funzionamento è del tutto analogo a quello descritto per la modifica della data.

Se la data o l'ora vengono modificate ed il sincronismo risulta abilitato, l'orologio viene fermato e può essere fatto ripartire solo mediante un comando di sincronismo (da porta seriale o ingresso digitale) oppure disabilitando il sincronismo e modificando ancora la data oppure l'ora.

2.2.3 - Risoluzione

L'orologio ha una risoluzione interna di 10ms. Tale risoluzione viene però sfruttata solo per quanto riguarda i tempi letti da porta seriale (registrazione oscillografica).

L'impostazione di una nuova ora provoca l'azzeramento automatico di decimi e centesimi di secondo.

2.2.4 - Funzionamento a relè spento

Il relè è provvisto di un orologio che mantiene le informazioni relative al tempo per la durata di 1 ora in caso di mancanza dell'alimentazione ausiliaria.

2.2.5 - Tolleranza

Durante il funzionamento normale, l'errore dipende dal quarzo interno (+/-50ppm tipico, +/-100ppm massimo).

Quando il relè è spento, l'errore dipende dal Real Time Clock interno (+65 –270 ppm massimo).

2.3 - Registrazione Oscillografica

Il relè registra continuativamente i campioni della corrente e tensione in entrata su un buffer circolare La capacità massima di registrazione è 500 ms totali.

Il segnale di trigger può essere attivato internamente da avviamento di una o più funzioni
La abilitazione alla registrazione è determinata dal parametro "Trg" (ON-OFF) associato ad ogni funzione.

La registrazione oscillografica, una volta partita, arriva comunque fino a un totale riempimento del buffer ignorando eventuali segnali di trigger che si presentano durante la registrazione

La registrazione è mantenuta in memoria finché un nuovo segnale di trigger produce una nuova registrazione che si sovrappone alla prima cancellandola.

I campioni registrati possono essere ripartiti a piacere fra campioni prima o dopo l'istante di trigger programmando opportunamente il parametro ITrg = (0 – 99)%



ITrg = 0% = Registrazione di soli campioni posttrigger

ITrg = 99% = Registrazione di soli campioni pretrigger

3. COMANDI E MISURE


Cinque tasti permettono la gestione locale di tutte le funzioni
Un display alfanumerico a 8 caratteri fornisce le relative indicazioni (xxxxxxx)
(vedere tabella sinottica a fig.1)

Fig. 1

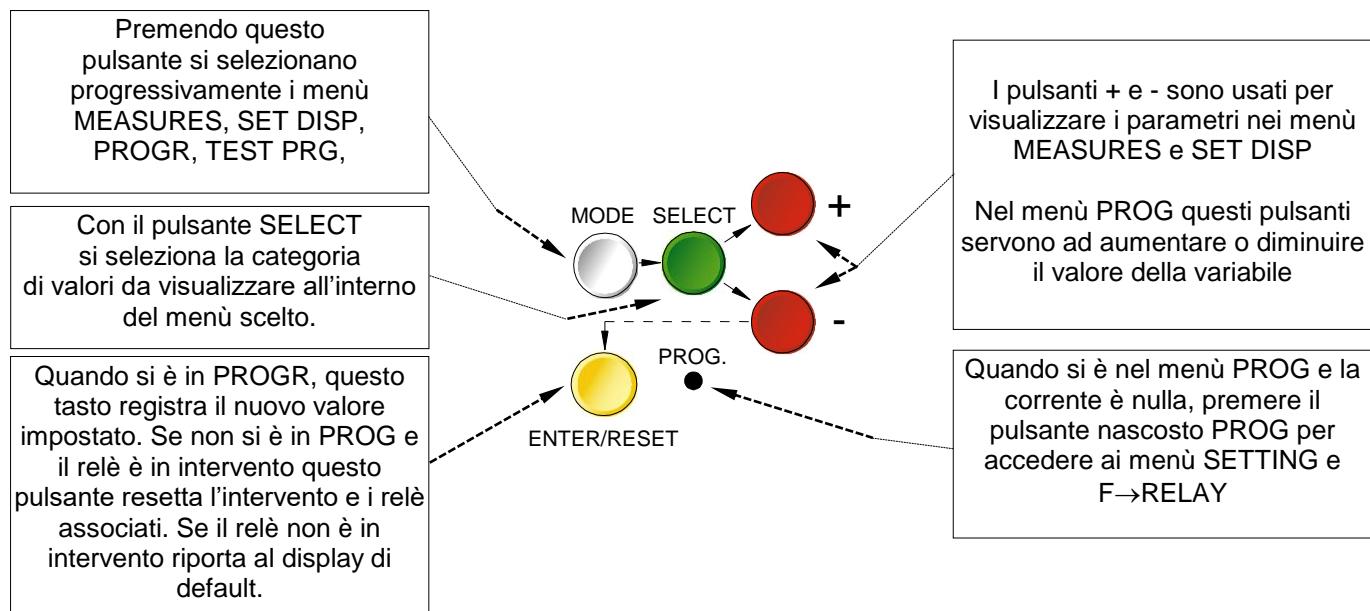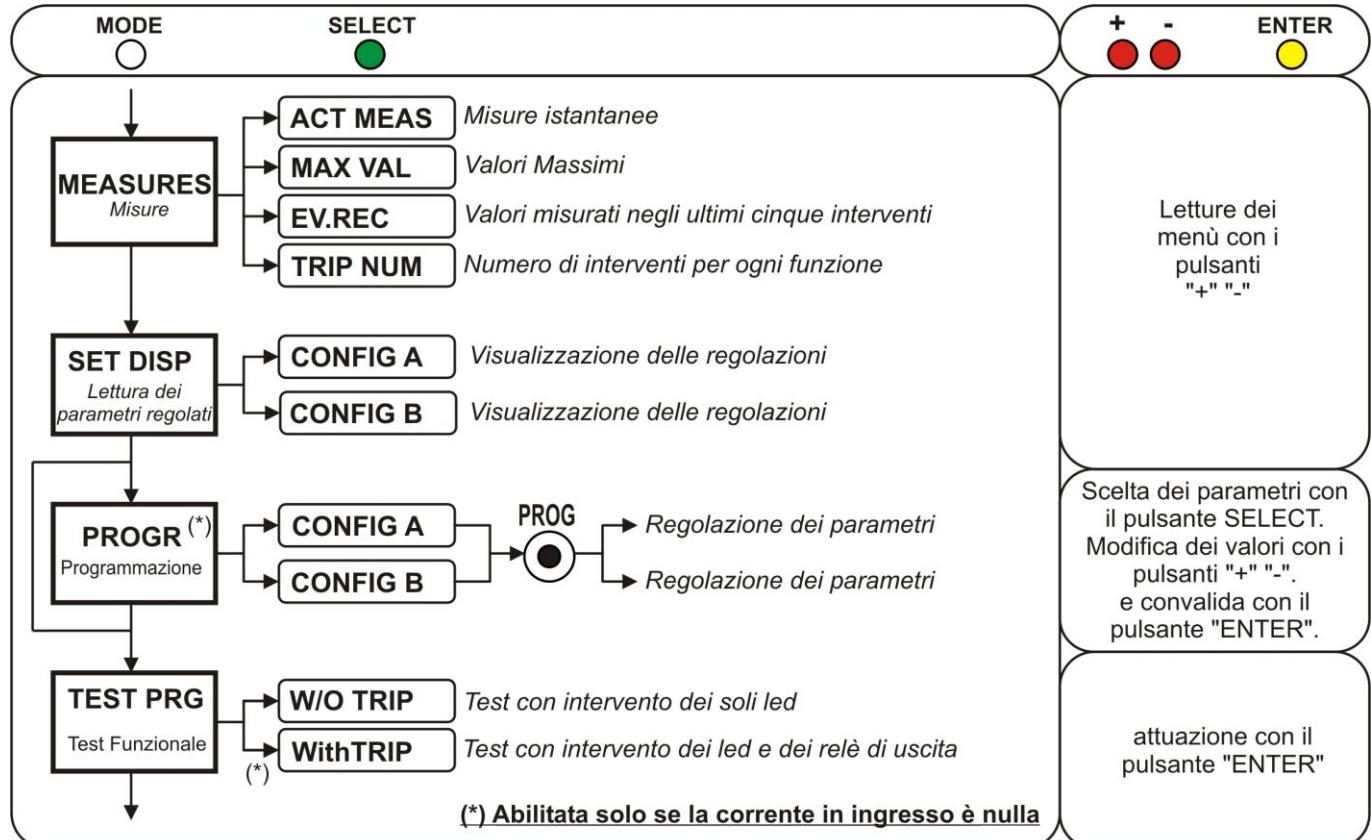

4. SEGNALAZIONI

Otto Led spenti in situazione normale forniscono le seguenti indicazioni:

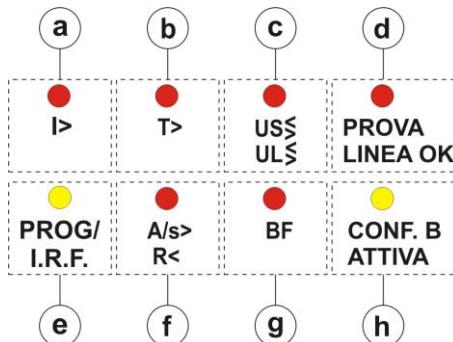

- | | | |
|---------------|-----------------------|--|
| a) Led rosso | I> | <input type="checkbox"/> Lampeggia appena la corrente misurata supera il valore di soglia 1I , 2I , 3I , 4I. |
| | | <input type="checkbox"/> Passa a luce fissa allo scadere del ritardo impostato t1I , t2I , t3I, t4I. |
| b) Led rosso | T> | <input type="checkbox"/> Lampeggia al superamento della temperatura [Ta]. |
| | | <input type="checkbox"/> Passa a luce fissa al superamento della soglia [Ts]. |
| c) Led rosso | US < > | <input type="checkbox"/> Lampeggia appena la tensione misurata supera il valore di soglia US< , US>, UL< , UL>. |
| | UL < > | <input type="checkbox"/> Passa a luce fissa allo scadere del ritardo impostato tUS< , tUS>, tUL< , tUL>. |
| d) Led rosso | PROVA LINEA OK | <input type="checkbox"/> Luce fissa quando Prova Linea è OK. |
| e) Led giallo | PROG/ I.R.F. | <input type="checkbox"/> Lampeggia durante la programmazione dei parametri (PROG) o in caso di guasto interno al relè (I.R.F.) |
| f) Led rosso | A/s> R< | <input type="checkbox"/> Lampeggia appena la misura supera il valore di soglia A/s>, R< |
| | | <input type="checkbox"/> Passa a luce fissa allo scadere del ritardo impostato. |
| g) Led rosso | B.F. | <input type="checkbox"/> Si accende quando è attivata la funzione di riconoscimento di "Mancata apertura interruttore" |
| h) Led giallo | CONF. B ATTIVA | <input type="checkbox"/> Programma regolazioni "B" attivo. |

Il riarmo dei Led avviene nei seguenti modi:

- | | |
|----------------------|---|
| Led a, b, c, d, f, g | : Da lampeggiante a spento automaticamente quando viene a mancare la causa di accensione.
Da acceso fisso a spento a mezzo del pulsante ENTER/RESET o da comunicazione seriale, comunque solo quando viene a mancare la causa di intervento. |
| Led e, h | : Si spengono automaticamente quando viene a mancare la causa di accensione. |

In caso di mancanza dell'alimentazione ausiliaria lo stato dei Led viene memorizzato e quindi riproposto al ritorno dell'alimentazione.

5. RELE' DI USCITA

Sono previsti cinque relè di uscita. (R1, R2, R3, R4, R5)

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> R1 = Normalmente disecxitato | : | t1I, t2I, t3I, t4I, tT>, tdi, tR< |
| <input type="checkbox"/> R2 = Normalmente disecxitato | : | USL & ULS |
| <input type="checkbox"/> R3 = Normalmente disecxitato | : | tUS>, tUS<, tUL>, tUL< |
| <input type="checkbox"/> R4 = Normalmente disecxitato | : | tBF |
| <input type="checkbox"/> R5 = Normalmente eccitato | : | (disecxitato per intervento) segnala : |
| | | <input type="checkbox"/> Guasto interno |
| | | <input type="checkbox"/> Mancanza alimentazione ausiliaria |
| | | <input type="checkbox"/> O comunque situazione di non operatività del relè
(ad esempio durante la Programmazione) |

6. COMUNICAZIONE SERIALE

L'apparecchio, nella versione con comunicazione seriale, è fornito di una porta RS232/485 e può essere collegato direttamente alla seriale di un P.C. IBM compatibile oppure ad un bus seriale RS485.

Nel secondo caso si ha la possibilità di connettere più apparecchi ad un unico P.C. utilizzando una sola linea seriale.

L'interfaccia di comunicazione permette di inviare al relè le regolazioni e i comandi attuabili anche dalla tastiera a bordo del relè, nonché di ricevere tutte le informazioni disponibili sul display e memorizzate dal relè. Il supporto fisico di comunicazione standard utilizzato è RS485 con uscita su doppino in cavo, o a richiesta, in fibra ottica. Il protocollo di comunicazione è il MODBUS RTU.

Ogni singolo apparecchio viene identificato dal proprio numero di indirizzamento (NodeAd) programmabile e può essere interrogato dal PC mediante un opportuno programma applicativo fornito da Microelettrica Scientifica (MSCOM per Windows 9x/2000/XP).

7. INGRESSI DIGITALI

Sono previsti due ingressi digitali che vengono attivati cortocircuitando i relativi morsetti:

<input type="checkbox"/> D2 (morsetti 1 - 2)	:	Stato Interruttore. + Trigger oscillografica (chiusura int, apertura int)	Cortocircuito = Interruttore chiuso Aperto = Interruttore aperto
<input type="checkbox"/> D14 (morsetti 1 - 14)	:	Cambio programma Regolazione	Cortocircuito = CONFIG B Aperto = CONFIG A

8. TEST

Oltre ai normali controlli da WATCHDOG e POWERFAIL è previsto un ampio programma di test e di autodiagnosi che si esegue mediante autogenerazione di adeguato segnale interno.


- Autotest diagnostico e funzionale alla accensione: avviene automaticamente ad ogni accensione e comprende il controllo di tutti i programmi e delle memorie: il display visualizza il tipo di relè e il codice di aggiornamento della versione.
- Autotest dinamico: avviene automaticamente durante il normale funzionamento ogni 15'. Il test dinamico sospende l'operatività per un tempo $\leq 4\text{ms}$. Se viene rilevato un guasto interno, il display mostra il tipo di guasto, il Led PROG/IRF si accende e il relè R5 viene disecitato
- Test comandato da tastiera o da linea di comunicazione seriale: prevede un completo controllo diagnostico e funzionale con o senza intervento dei relè di uscita.

9. UTILIZZO DELLA TASTIERA E DEL DISPLAY

Tutti i comandi possono essere inviati all'apparecchio per via seriale o tramite la tastiera di bordo.

La tastiera prevede 5 pulsanti ad accesso diretto (**MODE**)-(SELECT)-(+)(-)(**ENTER/RESET**)

e 1 pulsante ad accesso indiretto (**PROG**) aventi le seguenti funzioni (vedere tabella sinottica fig.1) :

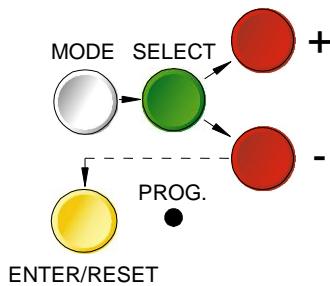

a) - Tasto bianco	MODE	: ad ogni azionamento predispone uno dei programmi indicati dal display:
	MEASURES	= Lettura di tutti i parametri misurati e registrati in memoria.
	SET DISP	= Lettura delle regolazioni e della configurazione dei relè di uscita.
	PROG	= Accesso alla programmazione delle regolazioni
	TEST PROG	= Accesso ai programmi di test manuale.
b) - Tasto verde	SELECT	: ad ogni azionamento si accede ad uno dei sottoprogrammi del programma selezionato con il tasto MODE
c) - Tasti rossi	“+” e “-”	: azionati permettono lo scorrimento dei diversi parametri disponibili nei sottoprogrammi selezionati col tasto SELECT
d) - Tasto giallo	ENTER/RESET	: permette la convalida delle modifiche di programmazione, la attuazione dei test, il ritorno alla lettura normale del display e il reset dei Led o dei relè di uscita quando è programmato il reset manuale.
e) - Tasto oscurato	●	: consente l'accesso alla programmazione.

10. LETTURA DELLE MISURE E REGISTRAZIONI

Con il pulsante MODE posizionarsi sul programma MEASURES, con il pulsante SELECT posizionarsi nei sottoprogrammi "ACT.MEAS"- "MAX VAL"- "LASTTRIP"- "TRIP NUM", con i pulsanti "+" e "-" scorrere i vari valori di lettura.

10.1 - ACT.MEAS

Valori di corrente misurati durante il normale funzionamento al momento della lettura.
I valori sono aggiornati continuamente.

Display	Descrizione
xxXXXXxx	Data nel formato GGMMMAA G = Giorno, M = Mese, A = Anno
xx:xx:xx	Ora nel formato HH:MM:SS H = Ora, M = Minuti, S = Secondi
I+ xxxx A	Valore efficace della corrente in Amp. primari. (0 - 99999)
US xx.xx V	Valore efficace della tensione omopolare in V secondari
UL xx.xx V	Valore efficace della tensione omopolare in V secondari
Ra xx.xx Ω	Resistenza apparente
Tc xxx °K	Temperatura del conduttore
Ta xxx °K	Temperatura ambiente

10.2 - MAX VAL

Valori massimi registrati durante il funzionamento dopo i primi 100ms (aggiornati ad ogni superamento del precedente valore) e valori massimi registrati nei primi 100ms dalla chiusura dell'interruttore (aggiornati ad ogni nuova chiusura).

Display	Descrizione
I xxxx A	Valore della corrente in Amp. primari
Ra xx.xx Ω	Resistenza apparente
G xxx A/ms	Gradiente di corrente
SI xxxx A	Corrente durante i primi 100 ms dalla chiusura dell'interruttore.
SG xx A/ms	Gradiente di corrente durante i primi 100 ms dalla chiusura dell'interruttore.

10.3 - Ev.Rec

Indicazione della funzione che ha causato l'intervento del relè e valori delle correnti al momento dell'intervento. Memorizzazione degli ultimi dieci interventi. I registri di memoria vengono aggiornati ad ogni nuovo intervento del relè con numerazione decrescente (logica FIFO).

Display	Descrizione							
LastTr-x	Indicazione dell'intervento memorizzato (-x da 0 a 9) Esempio: ultimo intervento (LastTr-0)=(LastTrip) penultimo intervento (LastTr-1) ecc. ecc..							
xxXXXXxx	Data : Giorno, Mese, Anno							
xx:xx:xx	Ora : Ora, Minuti, Secondi							
F:xxxxxx	Funzione che ha provocato l'ultimo intervento							
	1 I	↑ (F76)	2 I	↑ (F76)	3 I	↑ (F76)	4 I	↑ (F76)
	t1I	(F76)	t2I	(F76)	t3I	(F76)	t4I	(F76)
	1 I	↓ (F76)	2 I	↓ (F76)	3 I	↓ (F76)	4 I	↓ (F76)
	T>	(F49)	di/dt	↑	US%	↑	UL%	↑
	R<		tdi/dt		tUS%		tUL%	
	Wi		di/dt	↓	US%	↓	UL%	↓
	US<	↑	US>	↑	UL<	↑	UL>	↑
	tUS<		tUS>		tUL<		tUL>	
	US<	↓	US>	↓	UL<	↓	UL>	↓
I xxxxx A	Valore registrato al momento dell'intervento, corrente in A primari .							
US xx.xx V	Valore efficace della tensione omopolare in V secondari							
UL xx.xx V	Valore efficace della tensione omopolare in V secondari							
Ra xx.xx Ω	Come sopra , resistenza apparente in Ω .							
Tc xxx °K	Come sopra , Temperatura del conduttore							
G xxx A/ms	Come sopra , gradiente di corrente							

10.4 - TRIP NUM

Contatori del numero di interventi di ciascuna delle funzioni ritardate del relè.
La memoria è indelebile e può essere cancellata solo con procedura segreta.

Display		Descrizione
1I	xxxxx	Numero degli interventi totali operati dall'elemento 1I (Clear da Tastiera) (Vedi nota 1)
2I	xxxxx	Numero degli interventi totali operati dall'elemento 2I (Clear da Tastiera) (Vedi nota 1)
3I	xxxxx	Numero degli interventi totali operati dall'elemento 3I (Clear da Tastiera) (Vedi nota 1)
4I	xxxxx	Numero degli interventi totali operati dall'elemento 4I (Clear da Tastiera) (Vedi nota 1)
T>	xxxx	Numero degli interventi totali operati dall'elemento T> (Clear da Tastiera) (Vedi nota 1)
di/t	xxxx	Numero degli interventi totali operati dall'elemento di/t (Clear da Tastiera) (Vedi nota 1)
R<	xxxx	Numero degli interventi totali operati dall'elemento R< (Clear da Tastiera) (Vedi nota 1)
US%	xxxx	Numero degli interventi totali operati dall'elemento US% (Clear da Tastiera) (Vedi nota 1)
UL%	xxxx	Numero degli interventi totali operati dall'elemento UL% (Clear da Tastiera) (Vedi nota 1)
US<	xxxx	Numero degli interventi totali operati dall'elemento US< (Clear da Tastiera) (Vedi nota 1)
US>	xxxx	Numero degli interventi totali operati dall'elemento US> (Clear da Tastiera) (Vedi nota 1)
UL<	xxxx	Numero degli interventi totali operati dall'elemento UL< (Clear da Tastiera) (Vedi nota 1)
UL>	xxxx	Numero degli interventi totali operati dall'elemento UL> (Clear da Tastiera) (Vedi nota 1)
OPS	xxxx	Numero di manovre dell'interruttore (Clear da Tastiera) (Vedi nota 1)
%Wi	xxxx	% della massima energia accumulabile ancora disponibile prima dell'allarme interruzione

(1) = Procedura clear da tastiera :

Questo relè non viene mai resettato tranne che con la procedura di “CLEAR”.

La procedura di “CLEAR” viene eseguita dal fronte del relè tramite la tastiera nel seguente modo:

- Premere il pulsante Bianco “ MODE ” fino a visualizzare il menù “PROGR”
- Premere il pulsante Verde “ SELECT ” fino a visualizzare “ SETTINGS ”
- Premere il pulsante nascosto “ PROG ” e simultaneamente in sequenza i pulsanti Rossi “ + ” e “ - ” e il pulsante Verde “ SELECT ”.
Quando tutti i quattro pulsanti sono premuti allo stesso tempo, sul display comparirà la scritta “ CLEAR? ”, quindi premere il pulsante Giallo “ ENTER ” per la cancellazione dei valori registrati (last trip – trip counters)

11. LETTURA DELLE REGOLAZIONI

I parametri regolati possono essere visualizzati a piacere in modalità SET DISP

Con il tasto MODE posizionarsi sul menù SET DISP, quindi con il tasto SELECT scegliere se visualizzare i parametri elettrici SETTINGS : (“ CONFIG. A ” o “ CONFIG. B ”)

Con i tasti (+) e (-) è poi possibile visualizzare il valore di ogni parametro programmato.

La visualizzazione dei parametri e della configurazione dei relè di uscita ha la medesima struttura indicata al paragrafo 12 (Programmazione).

12. PROGRAMMAZIONE

L'apparecchio viene fornito con la programmazione convenzionale standard che assume in fabbrica durante la verifica funzionale. [Valori di seguito riportati nella colonna "Display"].

I parametri possono essere modificati a piacere in modo PROG e verificati in modo SET DISP.

La programmazione locale tramite tastiera è consentita solo se la corrente misurata è nulla (interruttore aperto).

La programmazione via porta seriale è, al contrario, sempre abilitata ma è necessaria una password per l'accesso alla programmazione. La password iniziale è la riga di codice vuota; nel programma di comunicazione standard "MsCom".


Quando si attiva la programmazione si accende a luce lampeggiante il Led PROG/IRF e si dissecchia il relè di allarme R5.

Con il tasto MODE posizionarsi sul programma PROG con il tasto SELECT scegliere se programmare i parametri elettrici "CONFIG. A" oppure "CONFIG. B" quindi premere il tasto oscurato PROG per accedere alla programmazione.

Ad ogni pressione del tasto SELECT si visualizza un parametro. Con i tasti (+) e (-) è possibile modificare il valore del parametro visualizzato; tenendo premuto il pulsante (+) o (-) e contemporaneamente il pulsante verde SELECT lo scorrimento dei valori è più veloce.

Per convalidare la modifica occorre premere il tasto ENTER/RESET.

12.1 - Programmazione delle Regolazioni

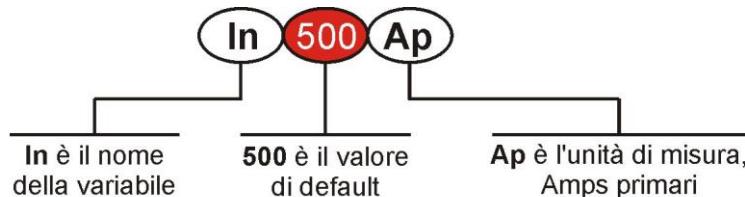

Programma PROG sottoprogramma "CONFIG. A" o "CONFIG. B". (Indicate le regolazioni standard di produzione)

Display	Descrizione			Regolazione	Passo	Unità
xxXXXXxx	Data attuale			GGMMMAA	-	-
xx:xx:xx	Ora attuale			HH:MM:SS	-	-
NodAd 1 -	Numero di identificazione dell'apparecchio per chiamata sulla linea di comunicazione seriale			1 - 250	1	-
In 4000 A	Corrente nominale primaria			1-9999	-	A
Un 4000 V	Tensione nominale primaria			1-9999	-	V
1F-76						
ab1I OFF -	Abilitazione funzione			ON-OFF	-	-
1IDir Dis -	Direzione di intervento			-, +, Dis	-	-
1I 500 A	Soglia intervento primo elemento			100-9999	1	A
t1I 2.0 s	Tempo di ritardo di intervento			0.02 - 10	0.01	s
1ITr OFF -	Abilitazione per registrazione oscillografica da avv. soglia 1I			ON-OFF	-	-
2F-76						
ab2I OFF -	Abilitazione funzione			ON-OFF	-	-
2Dir Dis -	Direzione di intervento			-, +, Dis	-	-
2I 1000 A	Soglia intervento secondo elemento			100-9999	1	A
t2I 2.0 s	Tempo di ritardo di intervento			0.02 - 10	0.01	s
2ITr OFF -	Abilitazione per registrazione oscillografica da avv. soglia 2I			ON-OFF	-	-

Display			Descrizione	Regolazione	Passo	Unità
3F-76						
ab3I	OFF	-	Abilitazione funzione	ON-OFF	-	-
3IDir	-	-	Direzione di intervento	-, +, Dis	-	-
3I	1500	A	Soglia intervento primo elemento	100-9999	5	A
t3I	2.0	s	Tempo di ritardo di intervento	0.02 - 10	0.01	s
3ITr	OFF	-	Abilitazione per registrazione oscillografica da avv. soglia 3I	ON-OFF	-	-
4F-76						
ab4I	OFF	-	Abilitazione funzione	ON-OFF	-	-
4IDir	+	-	Direzione di intervento	-, +, Dis	-	-
4I	2000	A	Soglia intervento primo elemento	100-9999	5	A
t4I	2.0	s	Tempo di ritardo di intervento	0.02 - 10	0.01	s
4ITr	OFF	-	Abilitazione per registrazione oscillografica da avv. soglia 4I	ON-OFF	-	-
F49 (IMMAGINE TERMICA)						
abT	OFF	-	Abilitazione funzione	ON-OFF	-	-
Ta>	50	°C	Temperatura di allarme	50-150	1	°C
Ts>	75	°C	Temperatura di scatto	50-150	1	°C
tr	10	s	Tempo di ritardo	0-100	1	s
Nc	1	-	Numero dei conduttori della linea di contatto	1-2	1	-
Sc	50	mm ²	Sezione dei conduttori della linea di contatto	50-250	1	mm ²
Np	1	-	Numero dei conduttori della linea portante	1-2	1	-
Sp	50	mm ²	Sezione dei conduttori della linea portante	50-250	1	mm ²
TA	293	°K	Temperatura ambiente	0-999	1	°K
v	1	m/s	Velocità dell'aria	0.25-2.5	0.01	m/s
MASSIMA CORRENTE CONDIZIONATA AL GRADIENTE DI CORRENTE						
abl	OFF	-	Abilitazione funzione	ON-OFF	-	-
I	1500	A	Massima corrente caratteristica del gradiente	500-5000	1	A
I*	500	A	Minima corrente caratteristica del gradiente	400-1500	1	A
G	50	A/ms	Gradiente di corrente	30-500	1	A/ms
n	3	-	Numero consecutivo dei valori sopra soglia	2-5	1	-
tr	10	ms	Tempo di ritardo intenzionale	0-50	1	ms
ITr	OFF	-	Abilitazione per registrazione oscillografica da avv. soglia I	ON-OFF	-	-
MINIMA RESISTENZA APPARENTE CONDIZIONATA AL GRADIENTE						
abR	OFF	-	Abilitazione funzione	ON-OFF	-	-
VA	400	V	Tensione d'arco	0-800	1	V
Ri	100	mΩ	Resistenza interna equivalente a monte extrarapido	0-250	1	mΩ
Rt	1000	mΩ	Resistenza totale	1-2500	1	mΩ
Li	5	mH	Induttanza interna equivalente a monte extrarapido	1-10	1	mH
Lt	10	mH	Induttanza totale	2-50	1	mH
tr	50	ms	Tempo di ritardo intenzionale	0-100	1	ms
R*	50	Ω	Resistenza limite	0-65	0,01	Ω
g	50	A/ms	Gradiente limite	30-500	1	A/ms
R<Tr	OFF	-	Abilitazione per registrazione oscillografica da avv. soglia	ON-OFF	-	-
US% DIFFERENZA DI TENSIONE SBARRA/LINEA						
abUS	OFF	-	Abilitazione funzione	ON-OFF	-	-
US	20	V	Soglia di tensione	5-100	1	V
tUS	10	s	Tempo di ritardo intenzionale	0.02-30	0.01	s
USTr	OFF	-	Abilitazione per registrazione oscillografica da avv. soglia	ON-OFF	-	-
UL% DIFFERENZA DI TENSIONE LINEA / SBARRA						
abUL	OFF	-	Abilitazione funzione	ON-OFF	-	-
UL	20	V	Soglia di tensione	5-100	1	V
tUL	10	s	Tempo di ritardo intenzionale	0.02-30	0.01	s
ULTr	OFF	-	Abilitazione per registrazione oscillografica da avv. soglia	ON-OFF	-	-

Display			Descrizione			Regolazione	Passo	Unità
MINIMA TENSIONE SBARRA								
abUS<	OFF	-	Abilitazione funzione			ON-OFF	-	-
US<	2900	V	Soglia di tensione			500-4500	1	V
tUS<	2	s	Tempo di ritardo intenzionale			0.02-30	0.01	s
US<Tr	OFF	-	Abilitazione per registrazione oscillografica da avv. soglia			ON-OFF	-	-
MASSIMA TENSIONE SBARRA								
abUS>	OFF	-	Abilitazione funzione			ON-OFF	-	-
US>	4100	V	Soglia di tensione			500-4500	1	V
tUS>	2	s	Tempo di ritardo intenzionale			0.02-30	0.01	s
US>Tr	OFF	-	Abilitazione per registrazione oscillografica da avv. soglia			ON-OFF	-	-
MINIMA TENSIONE LINEA								
abUL<	OFF	-	Abilitazione funzione			ON-OFF	-	-
UL<	2500	V	Soglia di tensione			500-4500	1	V
tUL<	2	s	Tempo di ritardo intenzionale			0.02-30	0.01	s
UL<Tr	OFF	-	Abilitazione per registrazione oscillografica da avv. soglia			ON-OFF	-	-
MASSIMA TENSIONE LINEA								
abUL>	OFF	-	Abilitazione funzione			ON-OFF	-	-
UL>	4200	V	Soglia di tensione			500-4500	1	V
tUL>	2	s	Tempo di ritardo intenzionale			0.02-30	0.01	s
UL>Tr	OFF	-	Abilitazione per registrazione oscillografica da avv. soglia			ON-OFF	-	-
PRESENZA TENSIONE LINEA								
VL>	1800	V	Soglia presenza tensione linea			1800	-	V
PRESENZA TENSIONE SBARRA								
VS>	1800	V	Soglia presenza tensione sbarra			1800	-	V
MANCATA APERTURA INTERRUTTORE								
tBF	0.25	s	Tempo di permanenza dell' uscita di blocco (istantanea) dopo l'intervento dell' elemento ritardato e ritardo intervento funzione Breaker Failure			0.05-0.75	0.01	s
BFTr	OFF	-	Abilitazione per registrazione oscillografica da avv. soglia			ON-OFF	-	-
DIAGNOSTICA INTERRUTTORE								
li	1.0	In	Corrente nominale dell'interruttore			0.1-9.99	0.01	In
Wi	100	Wc	Massimo accumulo energia di interruzione prima dell'allarme manutenzione interruttore			1-9999	1	Wc
TRIGGER								
ITrg	50	%	Istante di Trigger (Registrazione Oscillografica)			0 - 99	1	%
TrEx	OFF	-	Modalità di trigger esterno			ON-OFF	-	-
SINCRONISMO								
Tsyn	Dis	-	Periodo di sincronizzazione dell'orologio/calendario			5-10-15-30-60-Dis	5-10-15-30-60-Dis	min

Quando viene programmato Dis, la funzione è disabilitata

N.B. Il tempo di intervento totale è pari al tempo impostato + il tempo di risposta della protezione (Vedi §16)

13. FUNZIONI DI TEST MANUALE E AUTOMATICO

13.1 - Programma TESTPROG sottoprogramma W/O TRIP

Premendo il pulsante giallo ENTER/RESET si attiva un test completo dell'elettronica e delle routine di calcolo. Si ha la accensione di tutti i Led, compare la scritta TEST RUN e alla fine del test, se tutto è regolare sul display ritorna l'indicazione della misura principale (data corrente). In caso di guasto interno compare la scritta di identificazione del guasto e si diseccita il relè di blocco R5. Questo test può essere comandato anche durante il funzionamento senza compromettere lo scatto in caso di un eventuale sovraccorrente che si verifichi durante il test stesso.

13.2 - Programma TESTPROG sottoprogramma WithTRIP

Questo sottoprogramma è abilitato solo se la corrente misurata è nulla (interruttore aperto). Premendo il pulsante giallo ENTER/RESET compare la scritta TEST RUN? Ripremendo il pulsante giallo si attiva un test completo comprendente anche la eccitazione di tutti i relè di uscita, compare la scritta TEST RUN ed il comportamento è analogo a quello descritto precedentemente.

Durante il normale funzionamento il relè esegue ogni 15 min. una procedura automatica di autotest, durante questa procedura un eventuale guasto interno provoca la diseccitazione del relè R5, l'attivazione del Led giallo PROG/IRF e la comparsa della scritta di identificazione del guasto.

Premendo ancora il tasto SELECT in alternativa ai programmi di test si può leggere la versione del firmware e la sua data di produzione.

ATTENZIONE

L'attuazione del test **WithTRIP** provoca l'intervento di tutti i relè di uscita. Accertarsi che questa manovra non comporti reazioni impreviste o pericolose. Si raccomanda in generale di effettuare questo test solo con interruttore principale già aperto (fuori carico).

ATTENZIONE

In caso di Guasto Interno procedere come di seguito indicato :

- Se il messaggio sul display è uno dei seguenti "DSP Err", "ALU Err", "KBD Err", "ADC Err", spegnere l'alimentazione e riaccendere. Se il messaggio persiste inviare il relè a Microelettrica Scientifica (o al proprio distributore) per la riparazione.
- Se il messaggio è "E2P Err", inviare il relè a Microelettrica Scientifica (o al proprio distributore) per la riparazione.

14. MANUTENZIONE

Non è prevista alcuna manutenzione. Periodicamente effettuare un controllo funzionale tramite le procedure descritte al capitolo TEST MANUALE. In caso di malfunzionamento rivolgersi al Servizio Assistenza Microelettrica Scientifica o al Rivenditore Autorizzato locale citando il numero di serie dell'apparecchio indicato su apposito cartellino applicato all'esterno dell'apparecchio.

15. PROVA D'ISOLAMENTO A FREQUENZA INDUSTRIALE

Tutti i relè sono individualmente sottoposti a prova d'isolamento in accordo alla norma IEC255-5 a 2 kV, 50Hz, 1min. La ripetizione di tale prova, è sconsigliata perché sollecita inutilmente i dielettrici.

Dalla prova d'isolamento devono comunque essere esclusi i circuiti relativi alla porta seriale che vanno collegati permanentemente a massa durante le prove. Quando gli apparecchi sono montati in quadri che debbono essere assoggettati a prove d'isolamento, i relè debbono essere estratti delle custodie e, quindi, la prova deve interessare solo la parte fissa del relè ed i relativi collegamenti. Si tenga presente che eventuali scariche in altre parti del quadro possono severamente danneggiare i relè o provocare danni, non immediatamente evidenti, ai componenti elettronici.

16. CARATTERISTICHE ELETTRICHE

APPROVAZIONI : CE

REFERENCE STANDARDS

IEC 60255 - EN50263 - CE Directive - EN/IEC61000 - IEEE C37

<input type="checkbox"/> Tensione di prova isolamento	IEC 60255-5	2kV, 50/60Hz, 1 min.
<input type="checkbox"/> Tensione di prova a impulso	IEC 60255-5	5kV (c.m.), 2kV (d.m.) – 1,2/50 μ s
<input type="checkbox"/> Resistenza di isolamento		>100 M Ω

Rif. Std. Ambientali (IEC 68-2-1 - 68-2-2 - 68-2-33)

<input type="checkbox"/> Temperatura ambiente di funzionamento	-10°C / +55°C
<input type="checkbox"/> Temperatura di immagazzinamento	-25°C / +70°C
<input type="checkbox"/> Umidità	IEC68-2-3 RH 93% Senza condensa a 40°C
<input type="checkbox"/> Resistenza alle vibrazioni e shocks	IEC60255-21-1 - IEC60255-21-2 10-500Hz – 1g

CE EMC Compatibilità (EN50081-2 - EN50082-2 - EN50263)

<input type="checkbox"/> Emissioni elettromagnetiche	EN55022	ambiente industriale	
<input type="checkbox"/> Immunità a campo E.M. irradiato	IEC61000-4-3	livello 3	80-2000MHz 10V/m
	ENV50204		900MHz/200Hz 10V/m
<input type="checkbox"/> Immunità a disturbi R.F. condotti	IEC61000-4-6	livello 3	0.15-80MHz 10V
<input type="checkbox"/> Immunità a cariche eletrostatiche	IEC61000-4-2	livello 4	6kV contatto / 8kV aria
<input type="checkbox"/> Immunità a campo magnetico a frequenza di rete	IEC61000-4-8		1000A/m 50/60Hz
<input type="checkbox"/> Immunità al campo magnetico ad impulso	IEC61000-4-9		1000A/m, 8/20 μ s
<input type="checkbox"/> Immunità al campo magnetico a transitori smorzati	IEC61000-4-10		100A/m, 0.1-1MHz
<input type="checkbox"/> Immunità ai disturbi condotti in modo comune nella gamma di frequenza 0Hz-150Kz	IEC61000-4-16	livello 4	
<input type="checkbox"/> Immunità ai transitori elettrici veloci (Fast Transient)	IEC61000-4-4	livello 3	2kV, 5/50ns 5kHz
<input type="checkbox"/> Immunità ai disturbi H.F. con onda oscil. smorz. (1MHz)	IEC60255-22-1	classe 3	400pps, 2,5kV (c.m.), 1kV (d.m.)
<input type="checkbox"/> Immunità all'onda oscillatoria smorzata ad alta energia	IEC61000-4-12	livello 4	4kV(c.m.), 2kV(d.m.)
<input type="checkbox"/> Immunità ai transitori ad alta energia (Surge)	IEC61000-4-5	livello 4	2kV(c.m.), 1kV(d.m.)
<input type="checkbox"/> Immunità alle microinterruzioni	IEC60255-4-11		200 ms

CARATTERISTICHE


<input type="checkbox"/> Precisione ai valori di riferimento delle grandezze di influenza	2% In	per misure
	2% +/- 10ms	per tempi
	25ms	tempo di risposta protezione
<input type="checkbox"/> Corrente nominale	20mA	
<input type="checkbox"/> Consumo Ingresso	0.2VA (330 Ω)	
<input type="checkbox"/> Consumo medio alimentazione ausiliaria	8.5 VA	
<input type="checkbox"/> Relè di uscita	portata 5 A; Vn = 380 V potenza resistiva nominale commutabile in c.a. = 1100W (380V max) chiusura = 30 A (picco) per 0,5 sec. interruzione = 0.3 A, 110 Vcc, L/R = 40 ms (100.000 op.)	


Microelettrica Scientifica S.p.A. - 20089 Rozzano (MI) - Italy - Via Alberelle, 56/68

Tel. (+39) 02 575731 - Fax (+39) 02 57510940

<http://www.microelettrica.com> e-mail : ute@microelettrica.com

Le prestazioni e le caratteristiche sopra riportate non sono impegnative e possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso

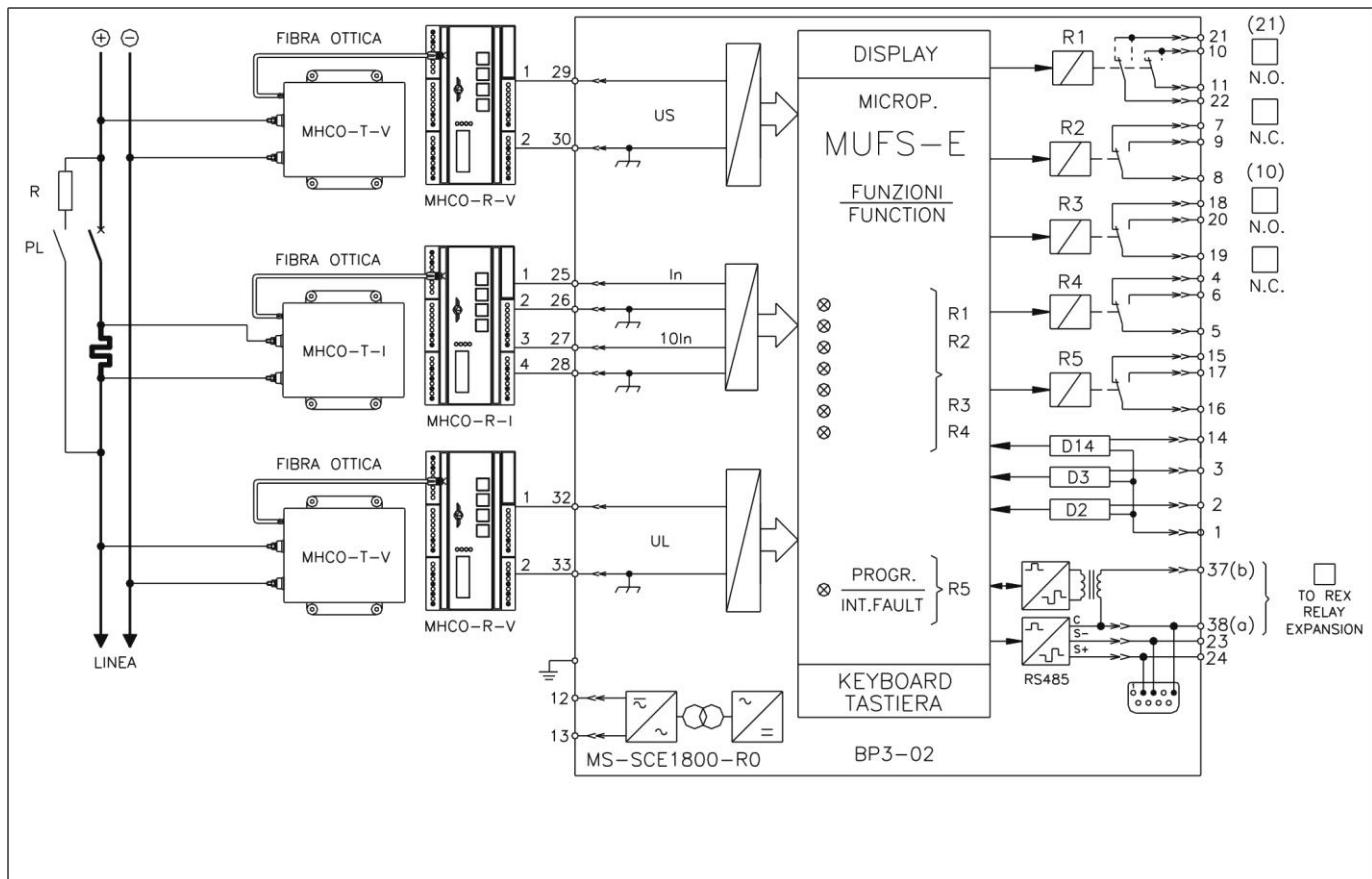17. SCHEMA DI CONNESSIONE (SCE1800 Rev.0 Uscite Standard)

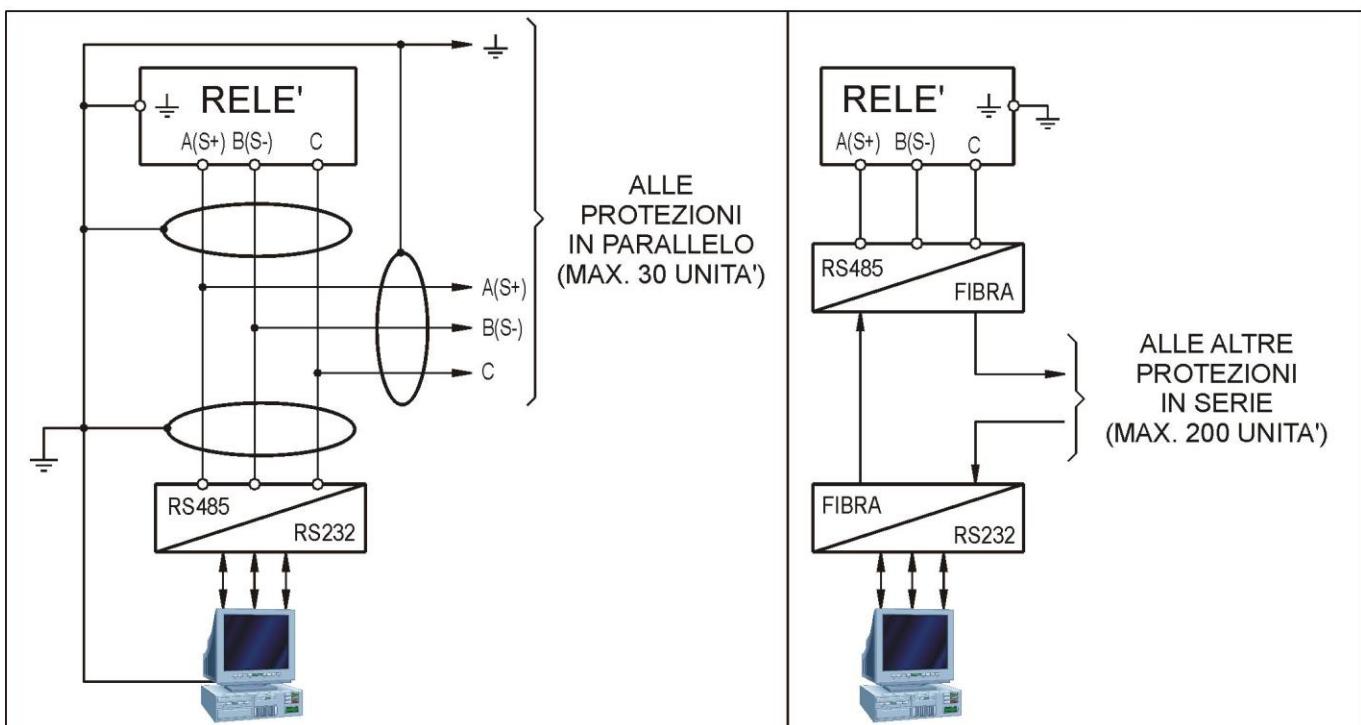
18. SCHEMA DI CONNESSIONE SERIALE (SCE1309)
**CONNESSIONE
RS485**
**CONNESSIONE
IN FIBRA OTTICA**


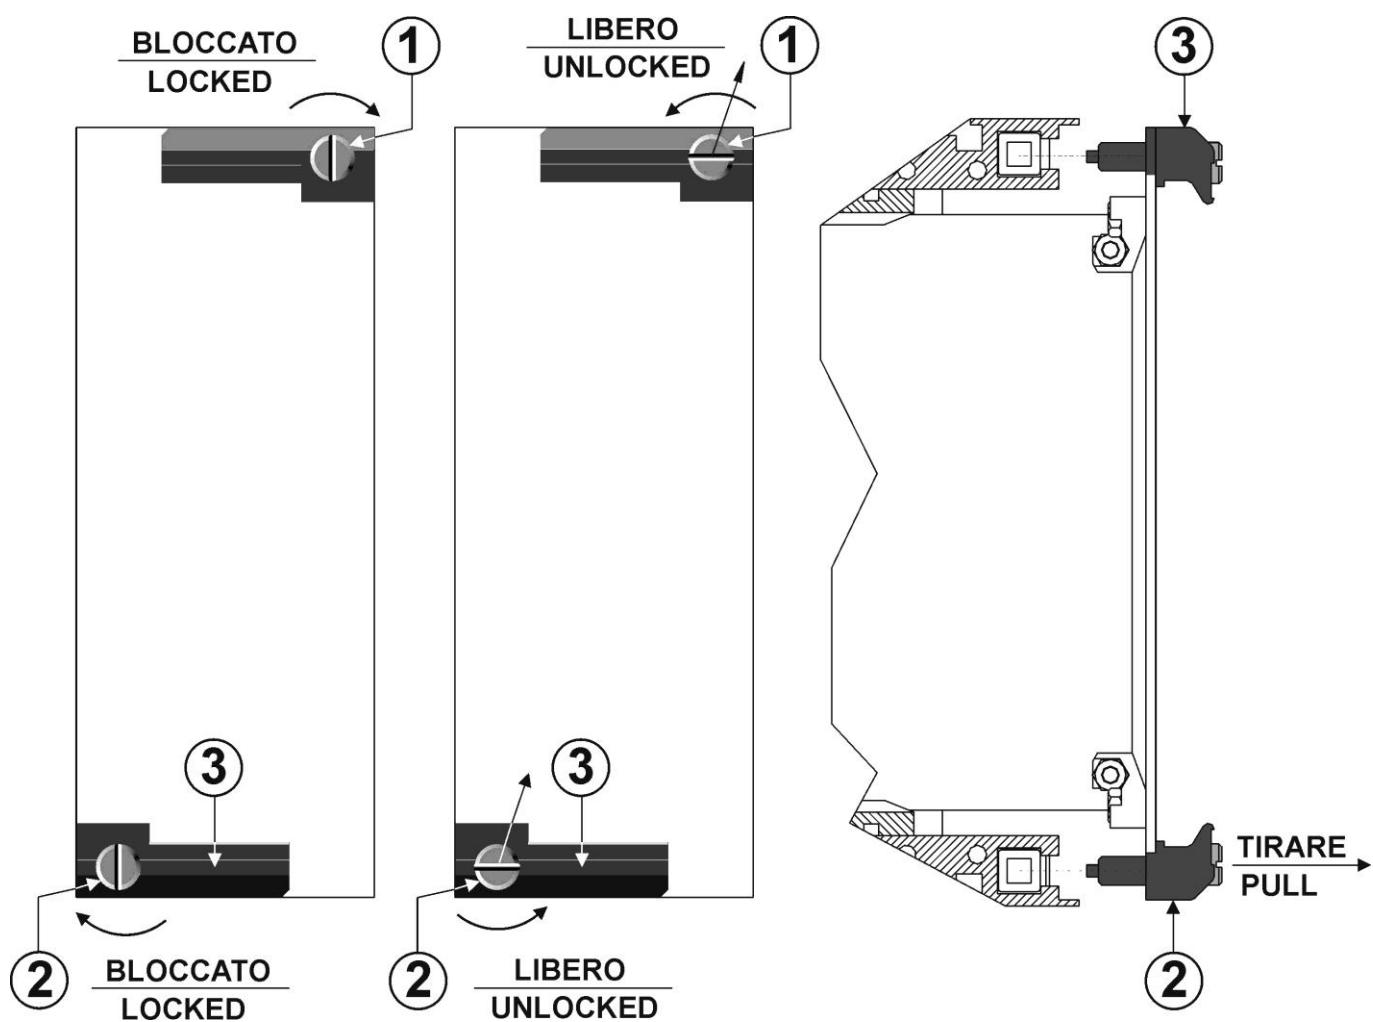
20. ISTRUZIONI DI ESTRAZIONE ED INSERIMENTO




20.1 - Estrazione


Ruotare le viti ① e ② in senso orario con taglio in posizione orizzontale
Estrarre tirando verso l'esterno le apposite maniglie ③

20.2 - Inserzione

Ruotare le viti ① e ② in senso orario con taglio in posizione orizzontale.
Inserire la scheda nelle apposite guide previste all'interno del contenitore.
Inserire la scheda a fondo e spingere le maniglie fino alla posizione di chiusura.
Ruotare quindi le viti ① e ② in senso antiorario nella posizione verticale di blocco.

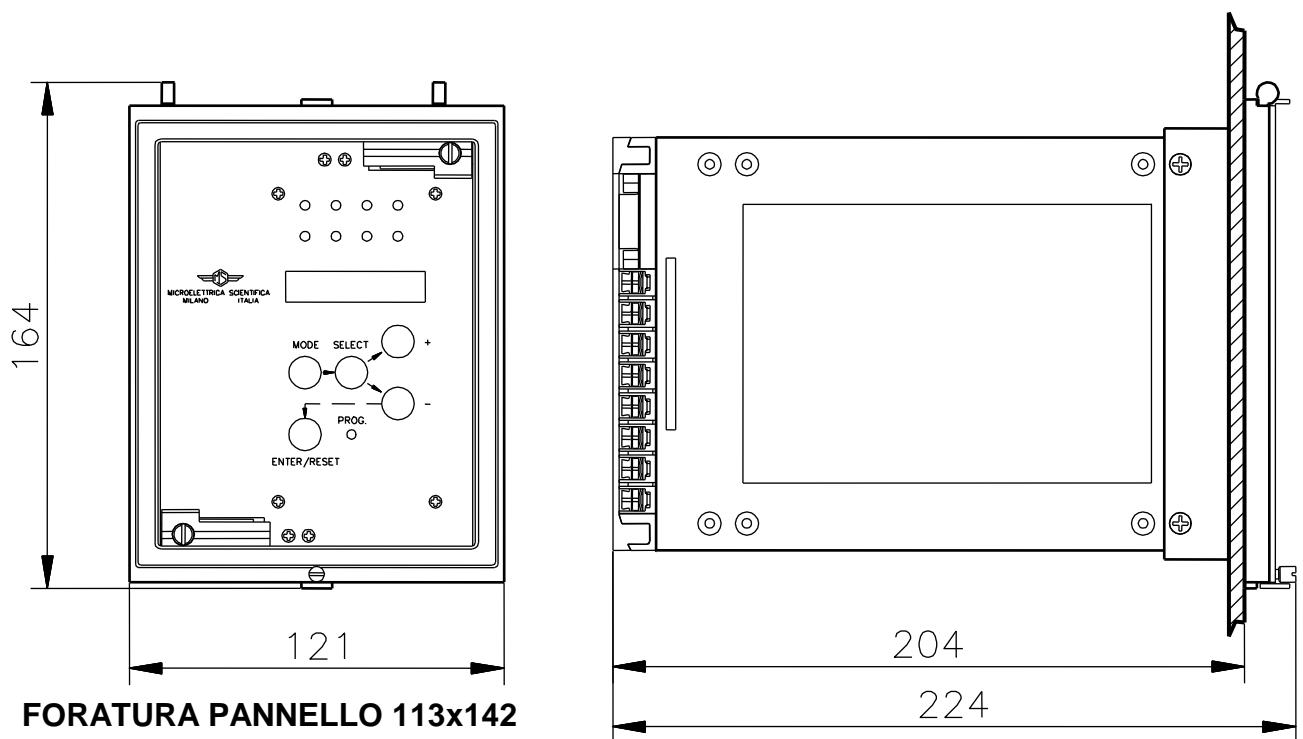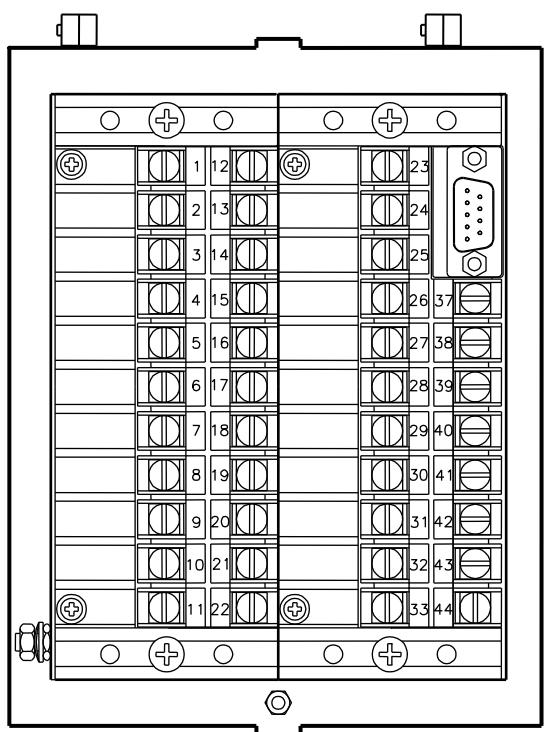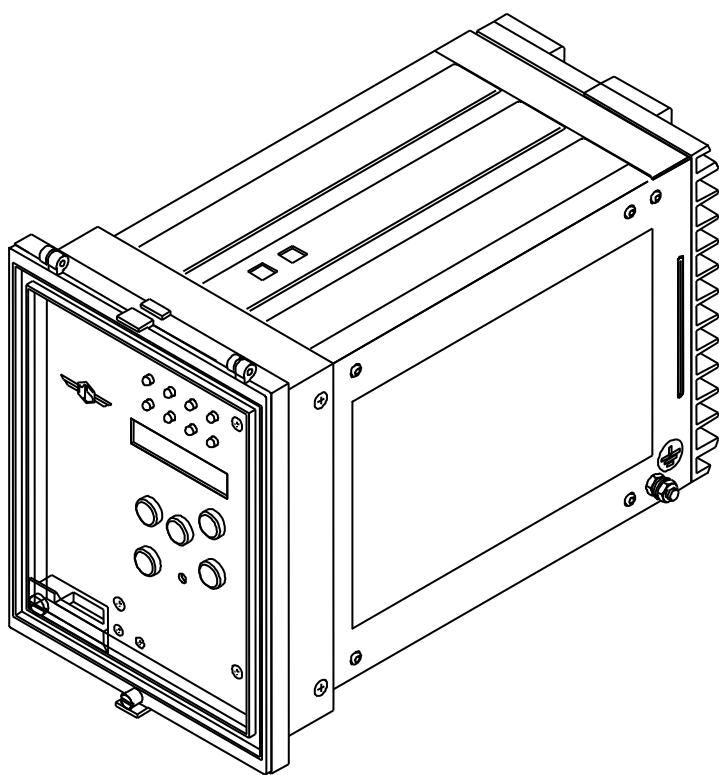

21. INGOMBRO

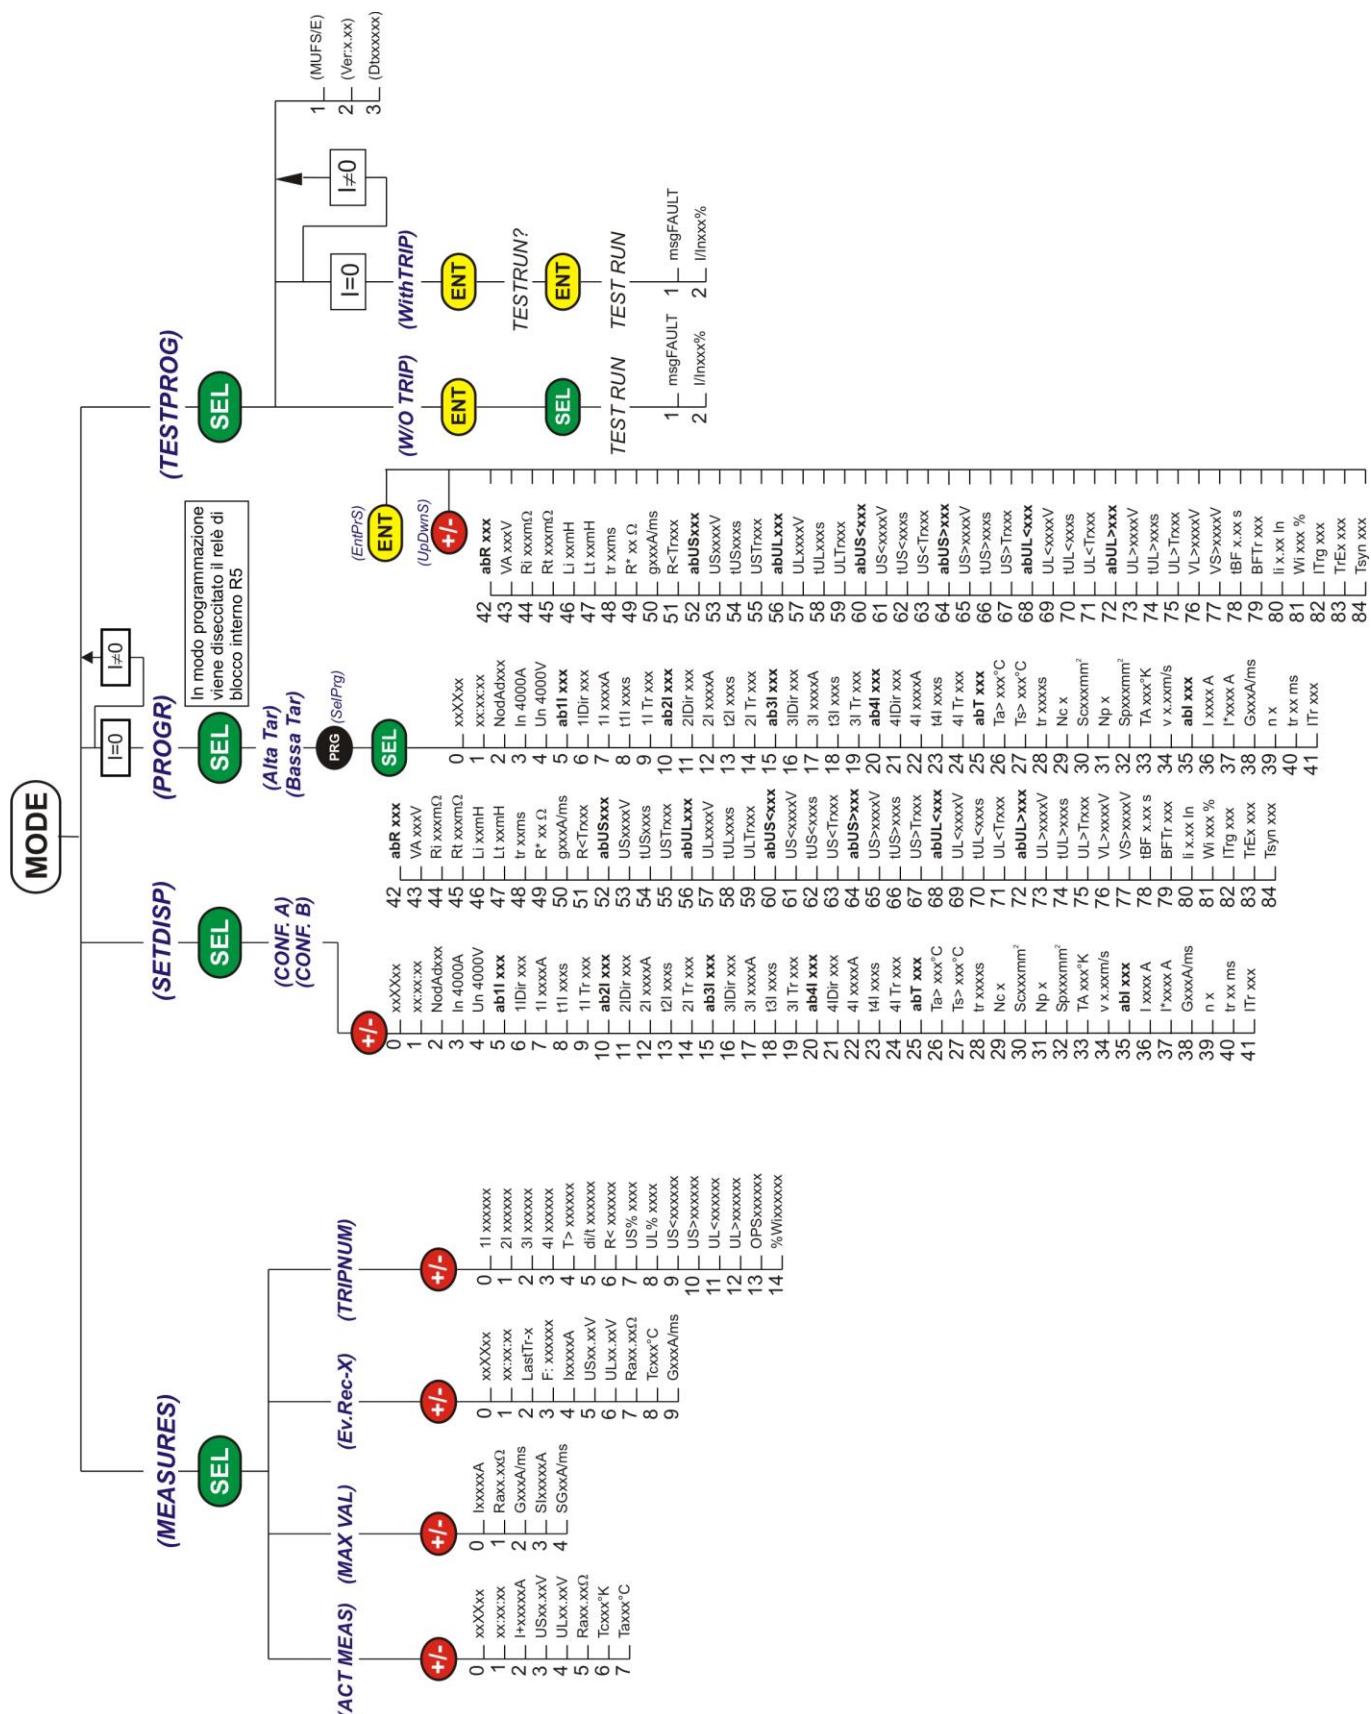**VISTA POSTERIORE
MORSETTIERA**


22. DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO TASTIERA


23. MODULO DI PROGRAMMAZIONE

Relè tipo	MUFS-E	Impianto :	Circuito :
Data :	/	Versione FW:	N°di serie relè :
Alimentazione ausiliaria	<input type="checkbox"/> 24V(-20%) / 110V(+15%) a.c. <input type="checkbox"/> 80V(-20%) / 220V(+15%) a.c.	24V(-20%) / 125V(+20%) d.c. 90V(-20%) / 250V(+20%) d.c.	

PROGRAMMAZIONE DELLE REGOLAZIONI

Variabile	Descrizione	Regolazione	Valore Default	Valore Attuale	Risultato Test
			Scatto	Reset	
xxXXXXxx	Data attuale	GGMMMAA	-		
xx:xx:xx	Ora attuale	HH:MM:SS	-		
NodAd	Numero di identificazione dell'apparecchio per chiamata sulla linea di comunicazione seriale	1 - 250	-	1	
In	Corrente nominale primaria	1-9999	A	4000	
Un	Tensione nominale primaria	1-9999	V	4000	
1F-76					
ab1I	Abilitazione funzione	ON-OFF	-	OFF	
1IDir	Direzione di intervento	-, +, Dis	-	Dis	
1I	Soglia intervento primo elemento	100-9999	A	500	
t1I	Tempo di ritardo di intervento	0.02 - 10	s	2.0	
1ITr	Abilitazione per registrazione oscill. da avv. soglia 1I	ON-OFF	-	OFF	
2F-76					
ab2I	Abilitazione funzione	ON-OFF	-	OFF	
2Dir	Direzione di intervento	-, +, Dis	-	Dis	
2I	Soglia intervento secondo elemento	100-9999	A	1000	
t2I	Tempo di ritardo di intervento	0.02 - 10	s	2.0	
2ITr	Abilitazione per registrazione oscill. da avv. soglia 2I	ON-OFF	-	OFF	
3F-76					
ab3I	Abilitazione funzione	ON-OFF	-	OFF	
3IDir	Direzione di intervento	-, +, Dis	-	-	
3I	Soglia intervento primo elemento	100-9999	A	1500	
t3I	Tempo di ritardo di intervento	0.02 - 10	s	2.0	
3ITr	Abilitazione per registrazione oscill. da avv. soglia 3I	ON-OFF	-	OFF	
4F-76					
ab4I	Abilitazione funzione	ON-OFF	-	OFF	
4IDir	Direzione di intervento	-, +, Dis	-	+	
4I	Soglia intervento primo elemento	100-9999	A	2000	
t4I	Tempo di ritardo di intervento	0.02 - 10	s	2.0	
4ITr	Abilitazione per registrazione oscill. da avv. soglia 4I	ON-OFF	-	OFF	
F-49 (IMMAGINE TERMICA)					
abT	Abilitazione funzione	ON-OFF	-	OFF	
Ta>	Temperatura di allarme	50-150	°C	50	
Ts>	Temperatura di scatto	50-150	°C	75	
tr	Tempo di ritardo	0-100	s	10	
Nc	Numero dei conduttori della linea di contatto	1-2	-	1	
Sc	Sezione dei conduttori della linea di contatto	50 -250	mm²	50	
Np	Numero dei conduttori della linea portante	1-2	-	1	
Sp	Sezione dei conduttori della linea portante	50 -250	mm²	50	
TA	Temperatura ambiente	0-999	°K	293	
v	Velocità dell'aria	0.25-2.5	m/s	1	

Variabile	Descrizione	Regolazione	Valore Default	Valore Attuale	Risultato Test
			Scatto	Reset	
MASSIMA CORRENTE CONDIZIONATA AL GRADIENTE DI CORRENTE					
abl	Abilitazione funzione	ON-OFF	-	OFF	
I	Massima corrente caratteristica del gradiente	500-5000	A	1500	
I*	Minima corrente caratteristica del gradiente	400-1500	A	500	
G	Gradiente di corrente	30-500	A/ms	50	
n	Numero consecutivo dei valori sopra soglia	2-5	-	3	
tr	Tempo di ritardo intenzionale	0-50	ms	10	
ITr	Abilitazione per registrazione oscill. da avv. soglia I	ON-OFF	-	OFF	
MINIMA RESISTENZA APPARENTE CONDIZIONATA AL GRADIENTE					
abR	Abilitazione funzione	ON-OFF	-	OFF	
VA	Tensione d'arco	0-800	V	400	
Ri	Resistenza interna equivalente a monte extrarapido	0-250	mΩ	100	
Rt	Resistenza totale	1-2500	mΩ	1000	
Li	Induttanza interna equivalente a monte extrarapido	1-10	mH	5	
Lt	Induttanza totale	2-50	mH	10	
tr	Tempo di ritardo intenzionale	0 -100	ms	50	
R*	Resistenza limite	0-65	Ω	50	
g	Gradiente limite	30-500	A/ms	50	
R<Tr	Abilitazione per registrazione oscill. da avv. soglia	ON-OFF	-	OFF	
US% DIFFERENZA DI TENSIONE SBARRA/LINEA					
abUS	Abilitazione funzione	ON-OFF	-	OFF	
US	Soglia di tensione	5-100	V	20	
tUS	Tempo di ritardo intenzionale	0.02 -30	s	10	
USTR	Abilitazione per registrazione oscill. da avv. soglia	ON-OFF	-	OFF	
UL% DIFFERENZA DI TENSIONE LINEA / SBARRA					
abUL	Abilitazione funzione	ON-OFF	-	OFF	
UL	Soglia di tensione	5-100	V	20	
tUL	Tempo di ritardo intenzionale	0.02 -30	s	10	
ULTr	Abilitazione per registrazione oscill. da avv. soglia	ON-OFF	-	OFF	
MINIMA TENSIONE SBARRA					
abUS<	Abilitazione funzione	ON-OFF	-	OFF	
US<	Soglia di tensione	500-4500	V	2900	
tUS<	Tempo di ritardo intenzionale	0.02 -30	s	2	
US<Tr	Abilitazione per registrazione oscill. da avv. soglia	ON-OFF	-	OFF	
MASSIMA TENSIONE SBARRA					
abUS>	Abilitazione funzione	ON-OFF	-	OFF	
US>	Soglia di tensione	500-4500	V	4100	
tUS>	Tempo di ritardo intenzionale	0.02 -30	s	2	
US>Tr	Abilitazione per registrazione oscill. da avv. soglia	ON-OFF	-	OFF	
MINIMA TENSIONE LINEA					
abUL<	Abilitazione funzione	ON-OFF	-	OFF	
UL<	Soglia di tensione	500-4500	V	2500	
tUL<	Tempo di ritardo intenzionale	0.02 -30	s	2	
UL<Tr	Abilitazione per registrazione oscill. da avv. soglia	ON-OFF	-	OFF	
MASSIMA TENSIONE LINEA					
abUL>	Abilitazione funzione	ON-OFF	-	OFF	
UL>	Soglia di tensione	500-4500	V	4200	
tUL>	Tempo di ritardo intenzionale	0.02 -30	s	2	
UL>Tr	Abilitazione per registrazione oscill. da avv. soglia	ON-OFF	-	OFF	

Variabile	Descrizione	Regolazione	Valore Default	Valore Attuale	Risultato Test
					Scatto
					Reset
PRESENZA TENSIONE LINEA					
VL>	Soglia presenza tensione linea	1800	V	1800	
PRESENZA TENSIONE SBARRA					
VS>	Soglia presenza tensione sbarra	1800	V	1800	
MANCATA APERTURA Interruttore					
tBF	Tempo di permanenza dell' uscita di blocco	0.05-0.75	s	0.25	
BFTr	Abilitazione per registrazione oscill. da avv. soglia	ON-OFF	-	OFF	
DIAGNOSTICA Interruttore					
Ii	Corrente nominale dell'interruttore	0.1-9.99	In	1.0	
Wi	Massimo accumulo energia di interruzione prima dell'allarme manutenzione interruttore	1-9999	Wc	100	
TRIGGER					
ITrg	Istante di Trigger (Registrazione Oscillografica)	0 - 99	%	50	
TrEx	Modalita di trigger esterno	ON-OFF	-	OFF	
SINCRONISMO					
Tsyn	Periodo di sincronizzazione dell'orologio/calendario	5-10-15-30-60-Dis	-	Dis	

Tecnico : _____

Data : _____

Cliente : _____

Data : _____